



explore carrier

NÁVOD K POUŽITÍ

Baby Tula | babytula.com


BABY TULA PŘÍBĚH

Baby Tula byla založená dobrodružnými rodiči, Ulou a Mikem. Společnost rozkvetla v rodném městě paní Uly v Polsku. Poté co Ula a Mike objevili pozitivní výhody nošení dětí, hledali možnosti pro pohodlné, ergonomické nosítko, které odpovídá jejich požadavkům kvality a dizajnu. Nemuseli však hledat dlouho....

Podnikavý pár hledal na své cestě k prvnímu nosítku všechny detaily jednak s odborníky na nošení dětí, chiropraktiky a majiteli textilních dílen, tak i v neposlední řadě i s rodinou a přáteli. S vášní pro poctivou řemeslnou práci a pro kvalitní dizajn mohlo vznikat první ergonomické nosítko Baby Tula. Bylo elegantní, především lehce použitelné a co je nejdůležitější je, umožňovalo rodinám, aby mohli mít své maličké děti neustále při sobě.


Dnes je Baby Tula značkou, která je vítězem mnoha světových ocenění, a která není uznávána pouze pro svůj jedinečný dizajn, ale také pro tvoření celosvětové komunity vzdělávání rodičů jak správně své děti nosit.

Propojte se spolu s Baby Tula komunitou:

 / babytula

 @baby_tula

 @tulababycarriers

 / babytula




Podrobnosti nosítka Expolore

Baby Tula Explore je ergonomické nosítko, nastaviteľné, pro děti desingované tak aby rostlo spolu s nimi - od narodení až po batolecú veku

Vlastnosti produktu

- 1 Nastaviteľná výška
 - 2 Nastaviteľná šírka
 - 3 Polstrovaný polštáček pro podporu krku, lze ho nastavit ve třech polohách
 - 4 Polstrované ramenní popruhy pro optimální pohodlí
 - 5 Extra polstrování v oblasti nožiček dítěte pro jeho pohodlí
 - 6 Prostorná kapsa na bederním pásu
- ♥ Nošení dítěte na břicho čelem k nosičimu i čelem směřující ven a na zádech
 - ♥ Poskytuje ergonomickou polohu nožiek ve tvaru písmene "M"
 - ♥ Vyrobeno z měkké bavlněné tkaniny
 - ♥ Dodáváno s odnímatelnou a nastaviteľnou kapucí

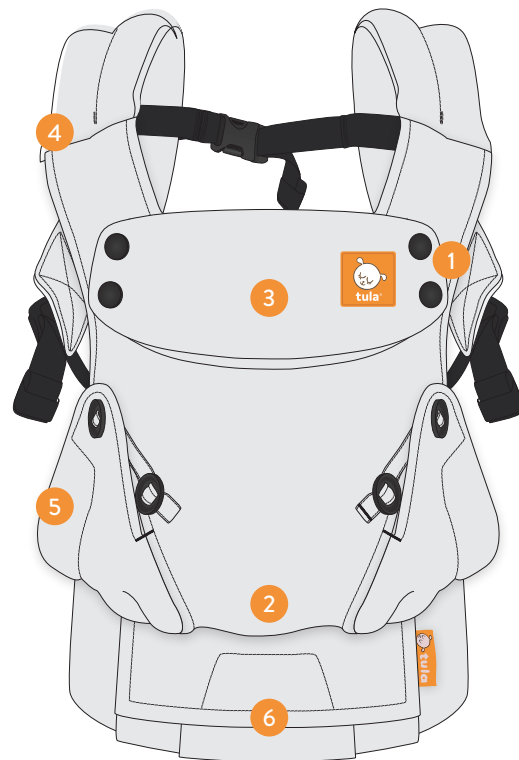



Nastavení panelu nosítka Explore

Šířka:

Spodní část panelu nosiče, kde sedí Vaše dítě, je možné nastavit do tří poloh dle růstu dítěte pro zdravý ergonomický sed. Každé nastavení polohy lze zajistit pomocí patentů nacházejících se podél vnitřní strany bederního pásu.

Začněte nastavením základny na šířku odpovídající velikosti dítěte.

Zajistěte přední část panelu na šířku velikosti dítěte tak, že k sobě připnete patentky, které jsou umístěné na vnitřní straně panelu bederního pásu

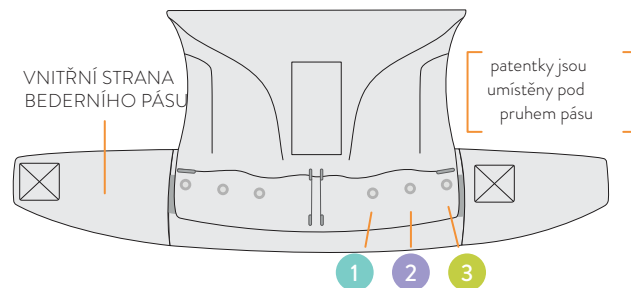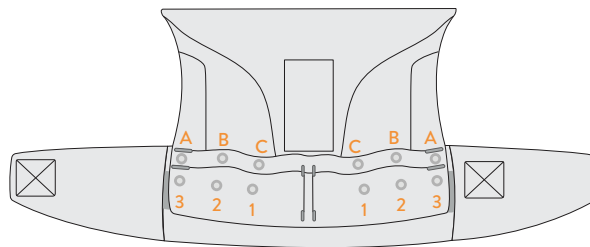

Nastavení

1. Nejžší nastavení




Připněte druk A do druku 1. Secure snap A to snap 1.
Nejúžší nastavení lze použít u novorozenců a kojenců s minimální hmotností **3,2 kg (od narození do 3 měsíců věku)**.

2. Střední nastavení

Připněte druk A do druku 2 a zajistěte druk B do druku 1.
Střední nastavení lze použít u dětí ve věku **3 – 9 měsíců dle jejich výšky**.

3. Nejširší nastavení

Připněte druk A do druku 3, druk B do druku 2 a druk C do druku 1.
Nejširší nastavení je vhodné pro vyšší děti od **9 měsíců – cca 4 let**.

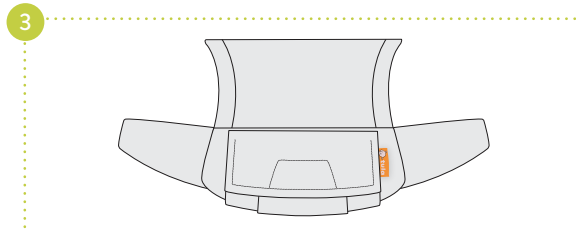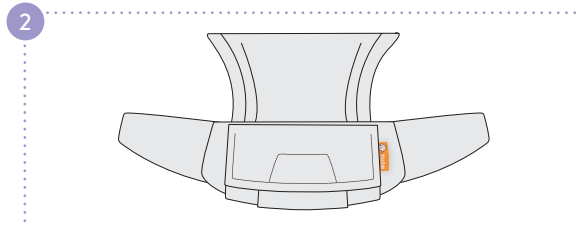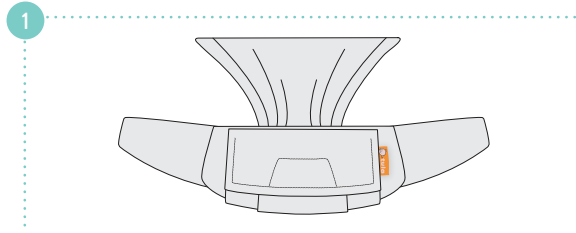


Pozice nošení

Správná pozice nošení - člem směřující k nosícímu

Šířka panelu by měla být stanovena individuálním pohodlím dítěte a rozpětím nohou. Správná ergonomická pozice je ta, kdy je dítě umístěno ve spodní části nosítka u bederního pásu, přičemž kolena jsou výše než zadeček - přirozená poloha nožiček má tvar písmene "M".

Šířku panelu dle věku dítěte volte tak, aby podporoval tvar písmene "M" v záhybu kolena (záhyb panelu nesmí být v místě lýtkách dítěte - příliš široké nastavení). Pokud okraj panelu spočívá na lýtkách dítěte než pod ohybem v kolenou, pak je Vámi zvolená šířka příliš velká. Vždy zajistěte umístění dítěte v nosítku tak, aby mělo správně umístěné nožičky ve tvaru písmene "M".

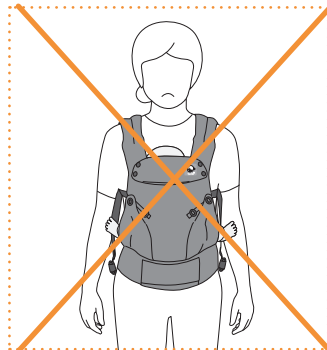

Správná pozice nošení - člem směřujícím ven

- 1 V nosítku Explore při nošení na břicho čelem směřujícím ven je správné nastavení nosítka velmi důležité pro dosažení ergonomie.
- 2 Ujistěte se, že panel nosítka je vždy nastaven na největší šířku (strana 3), kdykoli nosíte dítě pozicí čelem ven.
- 3 Upevněte otvory na knoflíky na vnější podporu směrem ke spodním knoflíkům na přední straně panelu nosítka.
- 4 Polštářek pro podporu krku by měl být vždy připnut na vnější část nosítka v poloze čelem směřujícím ven.



Nastavení


Nastavení panelu nosítka Explore

VÝŠKA:


Panel nosítka je kromě šířky nastavitelný i do délky. V tomto případě je možné nosítko nastavit na 2 pozice - krátká a dlouhá.

1. Krátká pozice - zajistěte polstrovanou podpěru krku na vnější straně panelu pomocí druků umístěných na vnějších okrajích panelu nosítka.
2. Dlouhá pozice - zajistěte podpěru krku dovnitř ramenních popruhů tak, že ji připejete na krk směrem nahoru na vnitřní straně ramenních popruhů (viz obrázek dlouhá pozice).


Krátká pozice

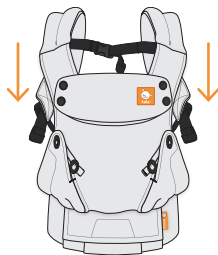

Dlouhá pozice


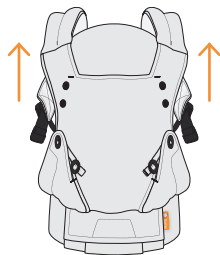


3. **Správná pozice:** Správná výška panelu je ta, kdy je tvář dítěte vidět přes horní okraj panelu a okraj lemuje krk miminka (viz níže).

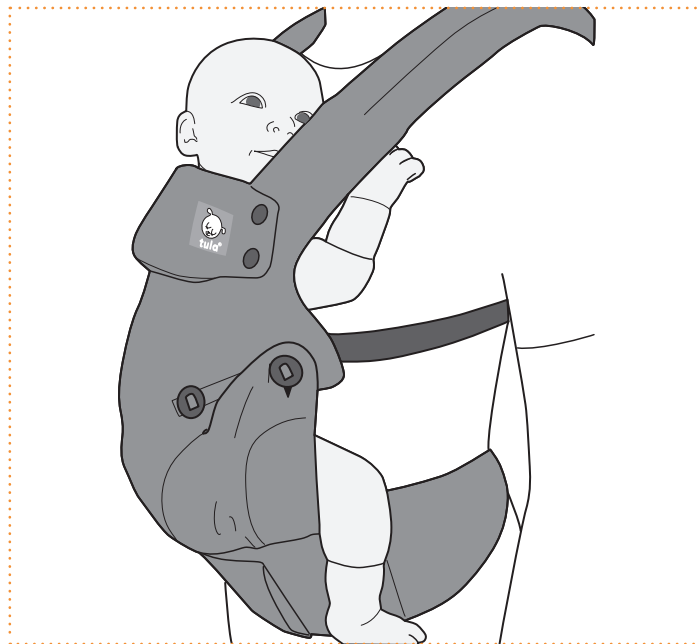


Upevnění bederního pásu



- 1 Umístěte bederní pás okolo vašeho pasu s nálepkami směřujícími dovnitř.
- 2 Začněte nastavením bederního pásu přirozeně okolo Vašeho pasu, upravte si jej směrem nahoru nebo dolů k Vašemu pohodlí.

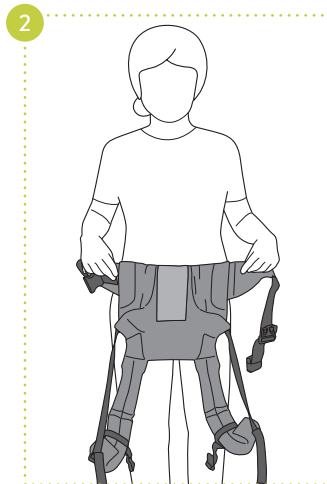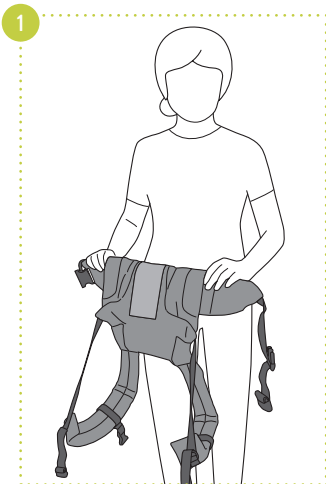

- 3 Protáhněte sponu bederního pásu gumičkou a zacvakněte.

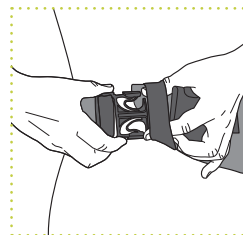

- 4 Utáhněte pás zatáhnutím za popruh, aby Vám v pase dobře držel a byl pohodlný.

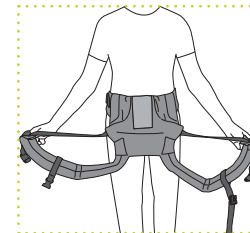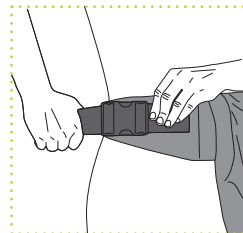


Umístění dítěte do nosítka


- 1 Chcete-li připravit Tula Explore pro novorozence, upravte šířku nosítka na nejužší nastavení (viz stana 4).
- 2 Podpěra hlavy by měla být umístěna uvnitř nosítka. Pro jeho správné nastavení zastrčte každý konec podpěrného polštářku do vnitřních kapes tak, aby druky nebyly vidět.


***Novorozenci by se měli nosit pouze vepředu na bříse čelem k nosícím.**

Vnitřní strana nosítka

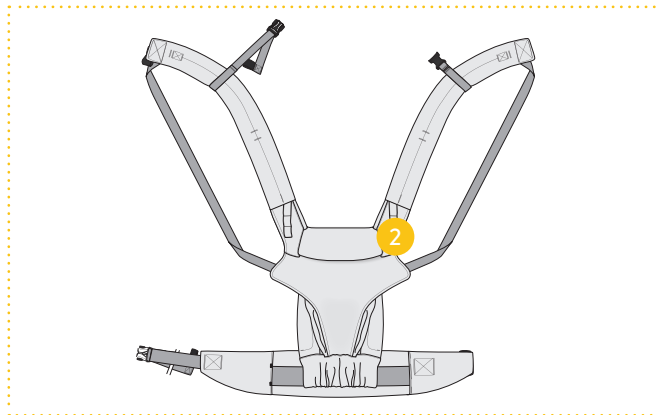


Pohled zepředu

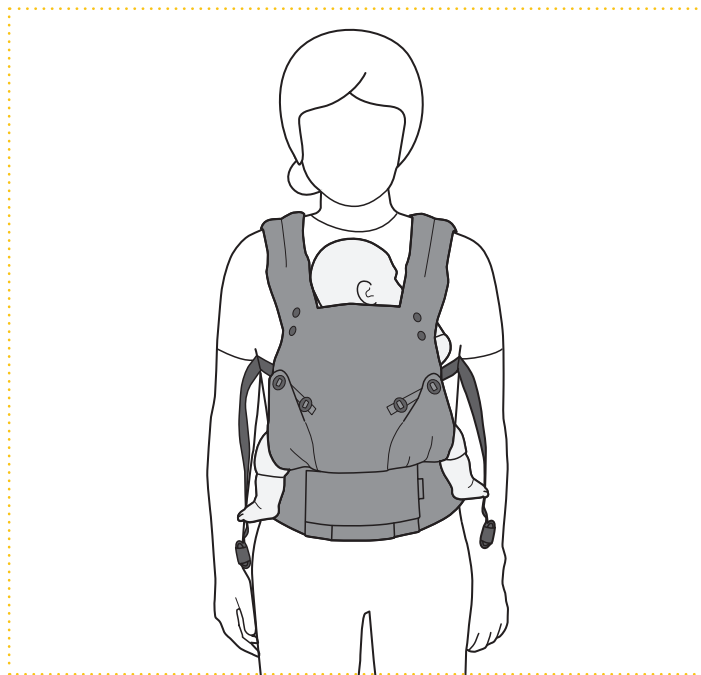



Nošení na břiše - čelem k nosícímu











Když nosíte novorozence od 0-2 měsíců, nezapomeňte nastavit nosítko na správnou pozici před vložením miminka do nosítka. Prostudujte si prosím odkaz "Umístění dítěte do nosítka" pro správné nastavení nosítka. Při nošení dítěte čelem k nosícímu by podpora stehna měla být vždy zapnuta na knoflík úplně nahoře na vnějším panelu.

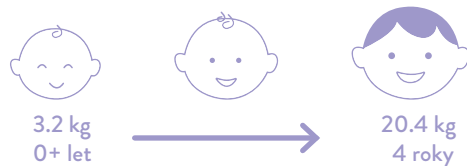

- 1 Umístěte bederní pás tak, aby byl jeho panel vycentrován v pase.
- 2 Noste dítě tak, aby nožičky byly umístěny na Vašem těle a jejich přirozená poloha měla tvar písmene "M".
- 3 Jednou rukou držte dítě a pomocí druhé ruky upravte panel na zádech dítěte.
- 4 Zatímco držíte jednou rukou dítě, druhou ruku protáhněte ramenními popruhy.
- 5 Vyměňte ruce a druhou ruku protáhněte do druhého popruhu, dokud nemáte oba ramenní popruhy na sobě, dbejte však na to, že stále musíte dítě držet.
- 6 Zaklapněte sponu ramenního popruhu tak, že ji přidržíte za krkem a zaklapněte sponu k sobě zacvaknutím. Sponu přizpůsobte pro dle Vašeho pohodlí utažením nebo uvolněním popruhu u spony.
- 7 Nastavte si každý ramenní popruh tak, že zatáhnete dopředu popruhem pod paži, aby utažení bylo pohodlné.

...Pokračujte nastavením jednoho ramenního popruhu po druhém, dokud se Vy i Vaše dítě nebudete cítit pohodlně. Panel by měl být pohodlný i pro Vaše dítě a sloužit jako podpora trupu.

- 8 Ujistěte se, že zadeček dítěte je usazen hluboko v panelu přesně nad bederním pásem tak, že jemně zatlačíte na lýtko dítěte. Dítě by mělo sedět v tvaru písmene "M".
- 9 Chcete-li dítě vyjmout z nosítka, uvolněte popruhy pod paží. Neodepínejte bederní pás, dokud zcela nevyjmete miminko z nosítka.
- 10 Zvedněte jeden ramenní popruh a posuňte sponu ramenního popruhu nahoru směrem k zadní části krku. Odepněte sponu ramenního popruhu jednou rukou, druhou přidržujte dítě.
- 11 Odstraňte ramenní popruhy jeden po druhém, přičemž vždy přidržujte jednou rukou dítě.

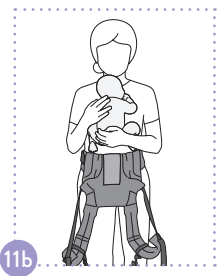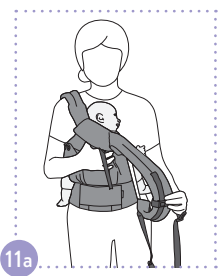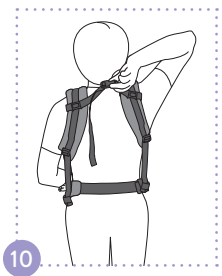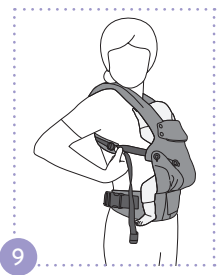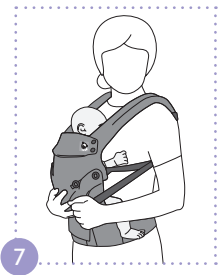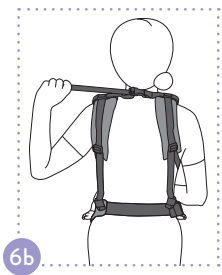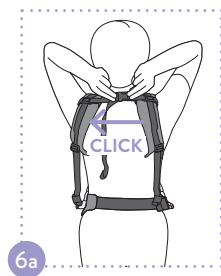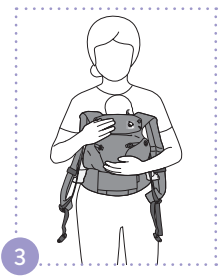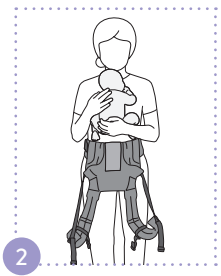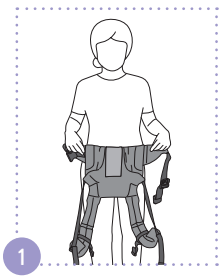

**potřebujete
poradit se
správným
nastavením?**

Naštivne náš kanál YouTube
NEBO si pustě video nastavení
s týmem Tula na babytula.com





Nošení na břicho – čelem směřujícím ven



VAROVÁNÍ: Nenechávejte v pozici čelem směřujícím ven dítě spát. Obličej dítěte musí být vždy čelem k Vám, dokud dítě samo nedrží hlavičku.



- 1 Umístit bedern pás tak, aby byl jeho panel vycentrován v pase.
- 2 Držet dítě na hrudi člem ven. Ujistěte se, že jistíte jeho stehna. Jednou rukou držte dítě a pomocí druhé ruky upravte panel na hrudi dítěte. Podpora hlavičky by měla být pod bradou dítěte. Nezapomeňte, že podpora hlavičky musí vždy směřovat ven, když je dítě v pozici člem směřujícím ven.
- 3 Zatímco držíte jednou rukou dítě, druhou ruku protáhněte popruhy.
- 4 Vyměňte ruce a druhou ruku protáhněte do druhého popruhu, , doku nemáte oba popruhy na sobě, nezapomínejte stále přidržovat dítě.
- 5 Zaklapněte sponu ramenního poruhu tak, že ji přidržíte za krkem a zaklapnete k sobě cvaknutím. Přizpůsobte si ji pro Vaše pohodlí utažením nebo uvolněním poruhu u spony ramenního popruhu.
- 6 Nastavte si každý ramenní popruh tak, že zatáhnete dopředu popruhem pod paží, aby Vám bylo utažení pohodlné.



6.4 kg
5 měsíců








10 kg
12 měsíců

...Pokračujte nastavením jednoho ramenního popruhu po druhém, dokud se vy i Vaše dítě nebudete cítit pohodlně. Ramena dítěte by měla být umístěna mezi popruhem pod paží a ramenními popruhy, , tak aby se dítě mohlo volně pohybovat.

- 7 Ujistěte se, že je dítě pohodlně usazeno, natočením jeho pánve dopředu a vytáhnutím sedátka pod stehna.

Jak sundat nosítko


- 8 Chcete-li dítě vyjmout z nosítka, uvolněte popruhy pod paží. Neodpínejte bederní pás, dokud zcela dítě nevyjmete z nosítka.
- 9 Zvedněte jeden ramenní popruh a posuňte sponu ramenního popruhu nahoru směrem k zadní části krku. Odcvakněte sponu ramenního popruhu jednou rukou, druhou neustále přidržujte dítě.
- 10 Odstraňte ramenní popruhy jeden po druhém, přičemž vždy jednou rukou přidržujte dítě.

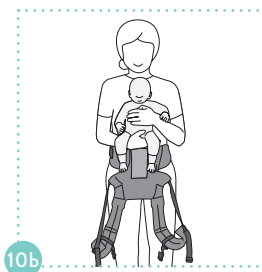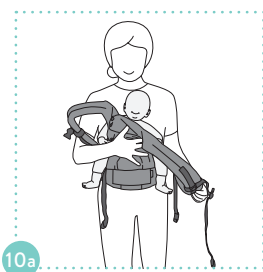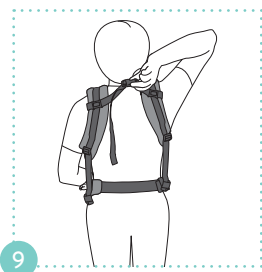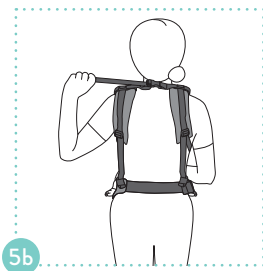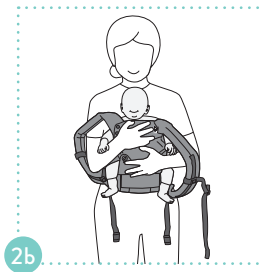

Nezapomeňte!

Sledujte nás na sociálních sítích,
abyste měli přehled, co je u Tuly
nového






Nošení na zádech

Noste své dítě na zádech pouze v případě, že má silnou a stabilní hlavičku, krk i trup je schopné sedět bez pomoci. Při nošení na zádech je třeba přizpůsobit výšku panule u prostředního nebo nejširší nastavení nosítka. Nosítko Explore není určeno pro nošení na zádech na nejužší nastavení šířky. Poproste někoho, kdo Vám pomůže dítě do této pozice nastavit, dokud si nebudete sami z cela jisti. Podpora stehen dítěte by měla být vždy zapnuta na knoflík na horní straně vnějšího panelu, když nosíte dítě na zádech.

! **VAROVÁNÍ: Nenoste své dítě na zádech, dokud nemá správně vyvinutý krk, hlavičku i trup.**


- 1 Umístěte bederní pás tak, aby byl panel vycentrován na Vašich zádech.
- 2 Vložte rameno do jednoho ramenního popruhu.
- 3 Ujistěte své dítě na opačný bok.
- 4 Volnou rukou, na které nemáte ramenní popruh, přesuňte dítě z boku do nosítka, přičemž jej rukou, na které nemáte ramenní popruh, přidržujte. Naklánejte se lehce dopředu tak, aby váha dítěte spočívala na Vašich zádech.
- 5 Vsuňte panel nosítka nahoru přes záda dítěte a vsuňte volnou ruku do druhého pruhu jako byste si oblékali ramenní popruh na záda a stále udržujte mírné naklonění dopředu.
- 6 Zacvakněte k sobě ramenní popruhy před hrudníkem a přizpůsobte je Vašemu pohodlí.

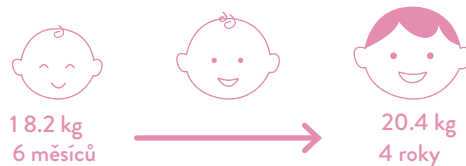


- 7 Ujistěte se, že dítě je usazeno hluboko v panelu těsně nad bederním pásem tak, že stojíte rovně a vytahujete ramenní popruhy směrem nahoru, zatímco opatrně poskakujete a posunujete tak dítě do nosítka, aby se horní část panelu přesunula výše, než jsou záda dítěte.
- 8 Přizpůsobte nosítka dítěti, aby se cítilo pohodlně, bylo blízko Vás tak, že vytáhnete nastavitelné popruhy pod ramenem, aby se pohodlně připevnilo kolem otvorů pro nohy a podporovaly trup dítěte.
- 9 Opatrně zatlačte na lýtka dítěte tak, aby jeho nožičky zůstaly v poloze "M" (viz strana 3).

Jak sundat nosítka

- 10 Chcete-li dítě vyjmout z nosítka, lehce se nakloňte dopředu a uvolněte popruhy pod paží. Odcvakněte sponu ramenního popruhu jednou rukou a druhou rukou jistě dítě.
- 11 Sundějte ramenní popruhy jeden po druhém, zatímco vždy jednou rukou držíte dítě a přesuňte dítě z zad k boku.

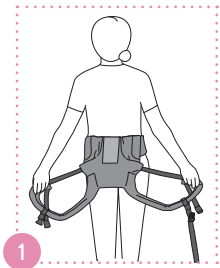


1

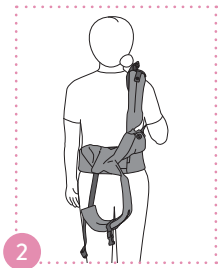

2




3

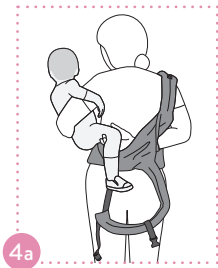

4a



4b

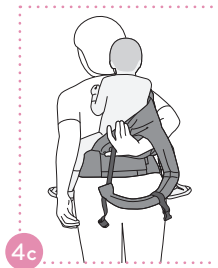

4c



5a




5b



6



7

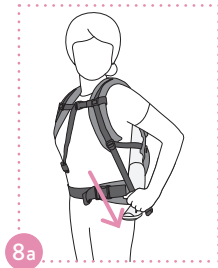

8a



8b



9a




9b



10




11a

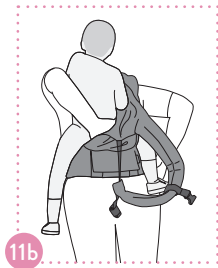

11b





11c



Nastavení kapuce


Každé nosítko Tula Explore je dodáváno s odnímatelnou kapucí.

- 1 Nasadte kapuci na nosítko upevněním její spodní části na druky na vnitřní straně nosítka. Pro zajištění pozice "nahore" připněte popruhy kapuce na horní část ramenního popruhu.
- 2 Primární použití kapuce je pro podporu hlavy staršího dítěte v případě, že usne při nošení na zádech. Buďte prosím opatrní při používání kapuce s menšími dětmi.
- 3 Pokud se rozhodnete použít kapuci k ochraně před sluncem u menšího dítěte při nošení na břicho nebo pro diskrétnost při krmení, připněte prosím kapuci pouze na jednu stranu a druhou stranu nechte dolů s tím, že tvář dítěte zůstane viditelná. Ujistěte se, že kapuce zcela nezakrývá obličej dítěte, aby byl zajištěn přívod čerstvého vzduchu a dítě mohlo volně dýchat. Vždy dítě pravidelně kontrolujte.

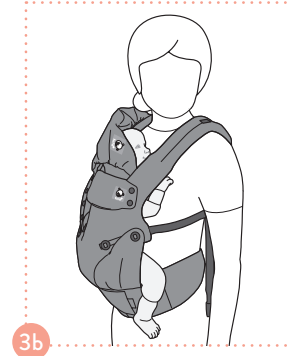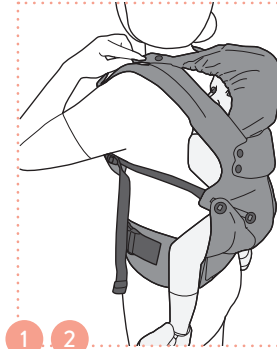

praní & péče

Perte v pračce za studena. Nebělte. Sušte na vzduchu. Nežehlete.
Nečistěte chemicky



odmítnutí odpovědnosti

Baby Tula používá vysoce kvalitní barviva, aby zajistila co nejvyšší zachování barvy produktu. Vždy existuje možnost, že barvy budou strácet odstín při praní. Baby Tula nemůže nést zodpovědnost za vybledlé barvy z důvodu praní.

V případě potřeby kontaktujte zákaznický servis Baby Tula.

omezení záruky

Baby Tula poskytuje omezenou záruku na své produkty na vady materiálu a zpracování. Stojíme za všemi našimi produkty, a proto Baby Tula produkt, který je vadný, opravíme nebo bezplatně vyměníme během prvního roku po zakoupení.

smlouva o omezené záruce

Všechna nosítka, včetně nosítek Explore, Half Buckle, Free-to-Grow, Tula Baby/Toddler, Woven Wraps, Ring Slings, a Wrap Conversion mají omezenou jednoletou záruku na vady při výrobě.

Ve vzácném případě, kdy se jedná o výrobní problém nebo vadu, budeme vámi spolupracovat na tom, aby vám byla poskytnuta náhrada, oprava nebo výměna. Naše produkty jsou ručně vyráběné a mohou mít nepatrné odchylky, které neovlivňují jejich funkčnost nebo bezpečnost. Normální opotřebení, vyblednutí tkaniny, menší rozdíly v rozměrech, běžné/normální zábalové nuby nebo vady a druhy šití nejsou považovány

za chyby při výrobě a nejsou zahrnuty do omezené záruky. Nejme zodpovědní za zajištění záruky v případě, že byl výrobek jakkoli pozměněn. Termín "pozměněn" je definován jako včetně, bez omezení, barvení, malování, vyšívání a přidávání tkanin nebo jakékoli odstranění po zakoupení. Nezodpovídáme ani za záruku položky, která byla zakoupena z druhé ruky. Doklad o koupi (účtenka) je požadován pro všechna vrácení nebo výměny.

V případě záruky se obraťte na zákaznický servis:

EU: help@babytula.eu

Všechny ostatní dotazy: help@babytula.com

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím nebo jiným způsobem použití nosítka, které není v souladu s uvedenými pokyny v této příručce. Záruka se nevztahuje na žádné nosítka, které bylo jakkoli modifikováno z původní konstrukce. Rozdílná nebo dodatečná práva mohou existovat v zákonech kupujícíchho.

V rozsahu, v němž existují rozdílná nebo dodatečná záruční práva podle zákonů kupujícíchho, platí tyto záruky a mohou být navíc v rámci záručních práv.

DŮLEŽITÉ! POKYNY USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ NAHLEDNUTÍ A POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ PÁDU A UDUŠENÍ NEBEZPEČÍ PÁDU – Malé dítě může propadnout skrz široký otvor pro nožky nebo vypadnout z nosítka ven.

- Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechna zapínání bezpečně zapnuta.
- Krácejte a sklánějte se opatrně.
- Nikdy neohýbejte záda; doporučujeme vám podřepnout si.
- NEPOUŽÍVEJTE pro děti s hmotností nižší než 3,2 kg.
- Toto nosítko je vhodné pouze pro děti od 3,2 do 20,4 kg.
- Abyste zabránili nebezpečí pádu, ujistěte se, že vaše dítě bezpečně v nosítku sedí.
- Dokud dítě neudrží samo hlavu vzhůru, musí být pořád nasměrováno obličejem k vám.
- NEDOVOLTE, aby dítě spalo v přední poloze nošení směřující ven.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – U TOHOTO VÝROBKU HROZÍ U DĚTÍ DO 4 MĚSÍCŮ RIZIKO UDUŠENÍ, POKUD JE JEJICH OBLIČEJ PŘILÍŠ TĚSNĚ K VAŠEMU TĚLU.

- Neupevňujte dítě k vašemu tělu příliš těsně.
- Vytvořte dítěti prostor pro volný pohyb hlavy.
- Dbejte na to, aby po celou dobu nošení neměl obličej dítěte jakoukoli překážku.

UPOZORNĚNÍ:

- Neustále své dítě pozorujte a zajistěte, aby při používání tohoto výrobku jeho ústa a nos nebyly ničím zahrazeny.
- Před použitím doporučujeme: u dětí narozených předčasně, s nízkou porodní váhou a u dětí s horším zdravotním stavem nejprve vyhledat radu od lékaře.
- Zajistěte, aby brada dítěte nespočívala na jeho hrudi, neboť tato poloha může omezit jeho dýchání, což by mohlo vést k udušení.
- Vaše rovnováha může být nepříznivě ovlivněna jak vaším pohybem, tak i pohybem dítěte.
- Buďte opatrní při ohýbání a sklánění dopředu nebo do stran.
- Nedovolte, aby dítě vkládalo své prsty do otvoru spony.
- Nikdy nenechávejte dítě v nosítku Tula Explore nebo v jeho blízkosti bez dozoru.
- Toto nosítko není vhodné k použití během sportovních aktivit, např. běh, cyklistika, plavání a lyžování.
- Poradte se s lékařem, pokud máte obavy ohledně používání tohoto výrobku.
- Zajistěte, aby vaše dítě bylo v nosítkách bezpečně umístěné a jeho hlava byla dostatečně podepřena.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ NOSÍTEK TULA S POLO-PŘEZKOU:

Před sestavením a použitím tohoto měkkého nosítka si přečtěte všechny pokyny k jeho použití. Před použitím si vyzkoušejte nošení nosítek samostatně. Nikdy tento produkt nepoužívejte, je-li narušena rovnováha či mobilita v důsledku cvičení, ospalosti nebo zdravotního stavu. Nikdy tento produkt nepoužívejte při činnosti jako např. vaření a úklidu, romové překládky vystaveny zdrojům tepla nebo chemikáliím. Nikdy nenoste měkké nosítko při řízení motorového vozidla nebo během jízdy v něm. Buďte opatrní při pití horkých nápojů, aby nedošlo k jeho rozbití na dítě při použití nosítka. Nikdy rozeptejte opasek, když je dítě v nosítku. Uvědomte si, že jak se dítě stává aktivnější, hrozí mu větší nebezpečí pádu z nosítek. V dětském nosítku noste pouze jedno dítě.

Brada dítěte nesmí NIKDY spočívat na hrudi dítěte, neboť se tak částečně blokuje jeho dýchací cesty. Pod bradu dítěte by vždy měl být volný prostor alespoň na dva prsty. Osoba nesoucí nosítko se musí VŽDY ujistit, že dýchací cesty dítěte jsou volné a že dítě dýchá normálně za všech okolností. Předčasně narozené děti, děti trpící dýchacími potížemi a děti mladší než 4 měsíce jsou nejvíce vystaveny riziku udušení. Zajistěte správné umístění dítěte do nosítka včetně jeho nožiček. Polohu dítěte je třeba pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že dítě je správně a pohodlně v nosítkách usazeno, řádně uprosil. s nalaženými nohama, hlavou ve vzpřímené poloze a tak, aby nesklouzovalo dolů nebo ke straně. Jakmile je dítě umístěné v nosítku, je nutné pravidelně kontrolovat jeho ucho, nohy a chodidla, zda nejsou nosítkem někde příliš sevřeny či přiskrceny. Nosítko je třeba nosit tak, aby se dítě mohlo pohybovat hlavou a bez přitisknutí tváře na vaše tělo. Při používání kapucy prosím zajistěte, aby kapuka úplně NEZAKRYVALA tvář dítěte a pravidelně své dítě kontrolujte. Ujistěte se, že existuje dostatek volného prostoru pro průchod vzduchu. Zajistěte, aby se prsty dítěte nezachytily do otvoru nebo mezer spony, neboť by se mohlo zranit. Vždy upevněte spony správně, když se nosítko nepoužívá. Když nosítko nepoužíváte, udržujte jej z dosahu dětí. Když je dítě v poloze směřující dovníř, jeho obličej by měl být v blízkosti obličeje osoby, která ho nosí.

Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny spony, patentky, popruhy a serfózové prvky bezpečné. Pravidelně kontrolujte nosítko, zda není opotřebené a poškozené. Nikdy nosítko nepoužívejte, pokud jsou jakkoliv poškozena. Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou švy popraskané, popruhy či tkanina natržené a upínací spony poškozené. Během používání pravidelně kontrolujte popruhy a spony, zda jsou správně napnuté a nastavené.

Nemějte polohu nosítek, pokud v něm nesete dítě. Dříve než změníte polohu nosítka, vyndejte dítě ven. Abyste předešli úrazům, až se budete učit vkládat dítě do nosítka, dělejte to nad postelí anebo jiným měkkým povrchem a za pomoci druhé dospělé osoby. Kdykoli je to možné, noste a svlékejte nosítko v blízkosti bezpečného povrchu pro dítě a na bezpečném místě. Věnujte zvláštní pozornost tomu, když dítě nosíte v zadní poloze. U menších dětí nebo u dospělých s krátkým trupem noste pás nosítka výše na těle, aby hlava dítěte byla umístěna dostatečně blízko k polibení, když je v přední poloze nošení. V případě osob s delším trupem doporučujeme nosit bederní pás výše, na úrovni pupku.

Nosítko se nesmí použít, dokud se uživatel neseznámí s pokyny a bezpečnostními prvky tak, aby jim porozuměl a byl si jistý, jak nosítko zodpovědně a náležitě používat. Nosítko je určeno pouze pro používání zdravými dospělými osobami. Všeobecně platí, že zdravý člověk by měl být schopen unést 20 % své vlastní váhy v tradičním rucksaku. Nosítko nesmí používat osoby se zdravotními problémy, které by mohly ovlivnit bezpečné používání výrobku. Pokud se během používání nosítka dostaví zdravotní potíže v oblasti ramene, zad nebo krku, přestaňte nosítko používat a vyhledejte odborného lékaře. Pokud dítě projeví po určité době nošení známky nepohodlí, přerušete používání nosítka a počkejte, dokud nebude možné dítě opět nést bez projevů nepohodlí. Vždy kontrolujte pohodlí dítěte a změny teploty.

V případě potřeby se obraťte na zástupce zákaznické služby. Pro instruktážní video a další tipy prosím navštivte www.babytula.com/pages/product-instructions

Odkazy na věk dítěte dle měsíce jsou pouze obecná vodítka a vývoj každého dítěte je jiný. Ověřujte prosím, že vaše dítě splňuje specifické požadavky pro použití. Navíc nosítka nepoužívejte u dětí, jejichž hmotnost je menší než 3,2 kg a jejichž výška je menší než 50,8 cm.

DÔLEŽITÉ! POKYNY USCHOVAJTE PRE BUDÚCE NAHLIADNUTIE A POUŽITIE.

UPOZORNENIE: NEBEZPEČIE PÁDU A UDUSENIE NEBEZPEČIE PÁDU – Malé dieťa môže prepadnúť cez široký otvor na nohy alebo vypadnúť z nosiča von.

- Pred každým použitím sa uistite, že sú všetky zapínania bezpečne zapnuté.
- Kráčajte a skláňajte sa opatrne.
- Nikdy neohýbajte chrbát; doporučujeme vám predkloniť sa do predpreu.
- **NEPOUŽÍVAJTE** pre deti s hmotnosťou menšou ako 3,2 kg.
- Tento nosič používajte len u detičiek s hmotnosťou 3,2 kg až 20,4 kg.
- Aby ste zabránili nebezpečeniu pádu, uistite sa, že vaše dieťa bezpečne v nosiči sedí.
- Do doby, než dieťa dokáže samo udržať hlavu hore, musí byť neustále otočené tvárou k vám.
- **NEDOPUŠŤTE**, aby dieťa zaspalo v polohe vpredu s tvárou dopredu.

NEBEZPEČIE UDUSENIU – U TOHOTO VÝROBKU HROZÍ U DETÍ DO 4 MESIAČOV RIZIKO UDUSENIA, POKYM JE ICH TVÁR PRITLAČENÁ PRÍLIŠ TESNE K VÁŠMU TELU.

- Neupevňujte dieťa k vášmu telu príliš tesne.
- Vytvorte dieťaťu priestor pre voľný pohyb hlavy.
- Dbajte na to, aby po celú dobu nosenia nemala tvár dieťaťa akúkoľvek prekážku.

UPOZORNENIE:

- Neustále svoje dieťa pozorujte a zaisťte, aby používaní tohto výrobku jeho ústa a nos neboli ničím obmedzované.
- Pred použitím doporučujeme: u detí narodených predčasne, s nízkou pôrodnou váhou a u detí s horším zdravotným stavom najskôr vyhľadať radu od lekára.
- Zabezpečte, aby brada dieťaťa nespočívala na jeho hrudi, pretože táto poloha môže obmedziť jeho dýchanie, čo by mohlo viesť k uduseniu.
- Vaša rovnováha môže byť nepriaznivo ovplyvnená ako vašim pohybom, tak i pohybom dieťaťa.
- Buďte opatrní pri ohýbaní a skláňaní dopredu alebo do strán.
- Nedovoľte, aby dieťa vkladalo svoje prsty do otvoru spony.
- Nikdy nenechávajte dieťa v nosiči Tula Explore alebo v jeho blízkosti bez dozoru.
- Tento nosič nie je vhodný na používanie pri športových činnostiach, napr. pri behu, cyklistike, plávaní, alebo lyžovaní.
- Ak máte obavy týkajúce sa použitia tohto výrobku, poraďte sa s lekárom.

- Skontrolujte, či vaše dieťa bezpečne sedí v nosiči a jeho hlava je dostatočne podporovaná.

NA ČO SI DÁVAŤ POZOR PRI POUŽÍVANÍ KOMBINOVANÉHO NOSIČA TULA:

Pred zostavením a použitím mäkkého nosiča si prečítajte všetky pokyny. Pred použitím si vyskúšajte nasadenie nosiča.

Ak je vaša rovnováha alebo mobilita zhoršená v dôsledku cvičenia, ospalosti alebo zdravotného stavu, tento produkt v žiadnom prípade nepoužívajte. Tento produkt nepoužívajte pri činnostiach ako varenie a upratovanie, kde by mohol byť vystavený vplyvu tepla alebo chemikálií. Nikdy nenoste mäkký nosič pri riadení motorového vozidla alebo počas jazdy v ňom. Buďte opatrní pri pití horúcich nápojov, aby nedošlo k jeho rozliatiu na dieťa pri použití nosiča. Nikdy nerozpínajte opask, keď je dieťa v nosiči. Uvedomte si, že ako sa dieťa stáva aktívnejšie, hrozí mu väčšie nebezpečenie pádu z nosiča. V detskom nosiči nosíte iba jedno dieťa.

Brada dieťaťa nesmie NIKDY spočívať na hrudníku dieťaťa, pretože tým čiastočne dochádza k blokovaniu dýchacích ciest dieťaťa. Pod bradou bábätko musí byť vždy medzera veľkosti aspoň dvoch prstov. Používajte si musí byť istý, že dieťa má VŽDY voľné dýchacie cesty a VŽDY dýcha normálne. Predčasne narodené deti, deti trpiace dýchacími ťažkosťami a deti mladšie než 4 mesiace sú najviac vystavené riziku uduseniu. Zabezpečte správne umiestnenie dieťaťa do nosiča vrátane jeho nožičiek. Polohu dieťaťa je potrebné pravidelne kontrolovať, aby ste sa uistili, že dieťa je pohodlne a správne v nosiči usadené, riadne uprotred, s natiahnutými nohami, hlavou v vzpriamenej polohe a tak, aby nekľazlo dole alebo do strany. Akonáhle je dieťa umiestnené v nosiči, je nutné pravidelne kontrolovať jeho ruky, nohy a chodidlá, či nie sú nosičom niekde príliš zovreté či priškrtené. Nosič je potrebné nosiť tak, aby sa dieťa mohlo pohybovať hlavou a bez prítlačenia tváre na vaše telo. Pri používaní kapucne prosím zaisťte, aby kapučka úplne NEZAKRYVALA tvár dieťaťa a pravidelne svoje dieťa kontrolujte. Uistite sa, že existuje dostatok voľného priestoru pre priechod vzduchu. Zaisťte, aby sa prsty dieťaťa nezachytili do otvoru alebo do medzery spony, pretože by sa mohli zraniť. Vždy upevnite spony správne, keď sa nosič nepoužíva. Keď nosič nepoužívate, udržiajte ho z dosahu detí. V polohe tvárou smerom k používateľovi sa tvár dieťaťa musí nachádzať v blízkosti tváre používateľa.

Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky spony, patentky, popruhy a nastavovacie prvky bezpečne. Pravidelne kontrolujte nosič, či nie je opotrebovaný a poškodený. Ak je nosič nejakým spôsobom poškodený, nepoužívajte ho. Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú švy a popruhy popraskané, či nie je tkanina natrhnutá a upínacie spony, či nie sú poškodené. Počas používania pravidelne kontrolujte popruhy a spony, či sú správne napnuté a nastavené.

Nemeňte polohu nosiča, pokiaľ v ňom nesiete dieťa. Pred zmenou polohy nosiča vyberte dieťa z nosiča. Aby ste predišli poraneniu, keď sa budete učiť vkladať bábätko do nosiča, robte to nad posteľou alebo iným mäkkým povrchom a za pomoci druhej dospeléj osoby. Kedykoľvek je to možné, nosite a vyzieľajte nosič v blízkosti bezpečného povrchu pre dieťa a na bezpečnom mieste. Venujte zvláštnu pozornosť tomu, keď dieťa nosíte v polohe na chrbte. U menších detí alebo u dospelých s krátkym trupom nosite pás nosiča vyššie na tele, aby hlava dieťaťa bola umiestnená dostatočne blízko k pobokozaniu, keď je v prednej polohe nosenia. V prípade osôb s dlhším trupom odporúčame nosiť dieťa vyššie, vo výške pupka.

Nosič sa nesmie používať, kým sa používateľ neoboznámi s pokynmi a bezpečnostnými prvky tak, aby im porozumel a bol si istý, ako nosič zodpovedne a náležite používať. Nosič je určený len pre používanie zdravými osobami osobami. Všeobecne platí, že zdravý človek by mal byť schopný uniesť 20 % svojej vlastnej váhy v tradičnom rucksaku. Nosič nesmú používať osoby so zdravotnými problémami, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečné používanie výrobku. Ak sa u používateľa vyskytnú problémy s plecami, chrbtom alebo krkom, prestaňte nosič používať a poraďte sa s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. Ak dieťa prejaví po určitej dobe nosenia známky nepohodlia, prerušte používanie nosiča a počkajte, kým nebude možné dieťa opäť niesť bez prejavov nepohodlia. Vždy kontrolujte zmeny pohodlia a teploty dieťaťa.

V prípade potreby kontaktujte zástupcu zákaznického servisu. Video s pokynmi a ďalšími radami nájdete na stránke www.babytula.com/pages/product-instructions

Odkazy na vek dieťaťa podľa mesiaca sú iba všeobecné informácie a vývoj každého dieťaťa je iný. Skontrolujte, či vaše dieťa spĺňa špecifické požiadavky na používanie nosiča. Naviac nosiče nepoužívajte u detí, ktorých hmotnosť je menšia ako 3,2 kg a ich výška je menšia než 50,8 cm.